


## Anleitung Videokonferenzraum – Raumübersicht

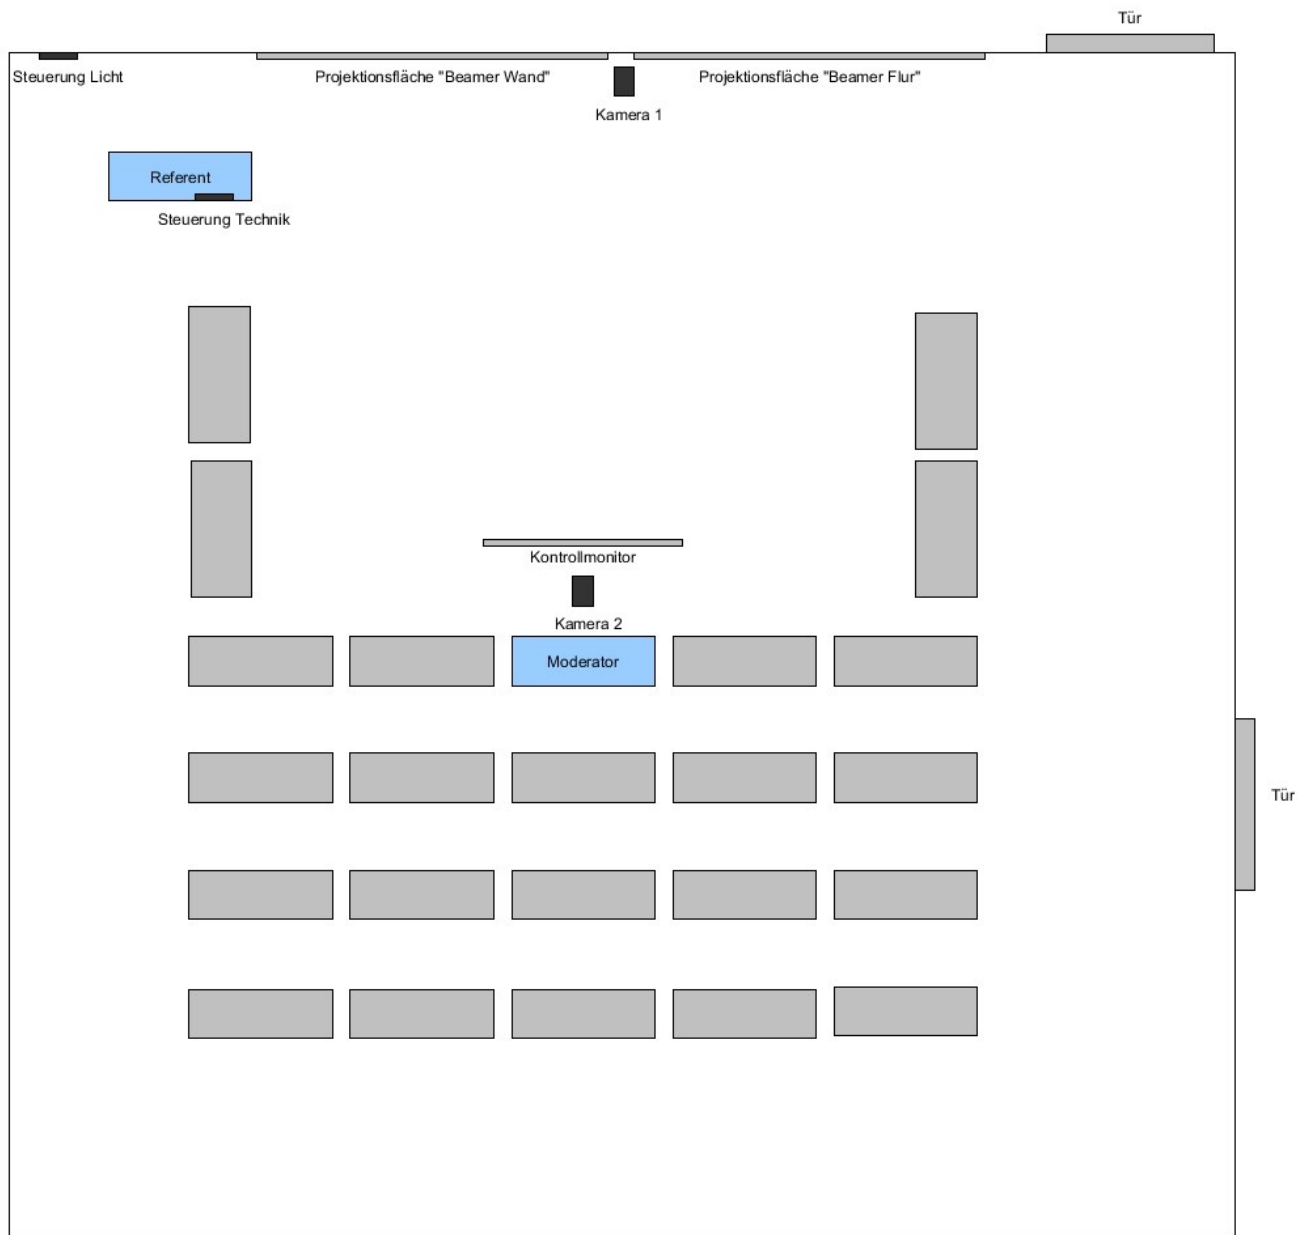

### Platz „Referent“

#### 1. Ausstattung

- Laptop mit DockingStation
- Telefon (Nummer: 0391-67-50139)
- Bedien-Display für Medientechnik (Erklärung siehe **Anleitung Videokonferenzraum – Medientechnik**)

#### 2. Schnittstellen

- Lenovo DockingStation → Quelle: Notebook
- HDMI-Kabel → Quelle: HDMI
- VGA-Kabel → Quelle: VGA

- Gast-Lan: graues LAN-Kabel um Geräte (z.B. Das Notebook eines vortragenden Gastes) mit Internet zu versorgen

### Platz „Moderator“

1. Ausstattung
  - Laptop mit DockingStation
  - Grenzflächenmikrofon (hat ein langes Kabel und kann abhängig von der Nutzung / Anzahl der Personen im Raum auch an einem anderen Ort platziert werden)
2. Schnittstellen
  - DockingStation → Quelle: Notebook
  - HDMI-Kabel → Quelle: HDMI
  - Gast-Lan: graues LAN-Kabel um Geräte (z.B. Das Notebook eines vortragenden Gastes) mit Internet zu versorgen

### Projektoren und Leinwände

1. Beamer „Flur“  
Full-HD Projektor mit Ausrichtung auf Projektionsfläche „Beamer Flur“
2. Beamer „Wand“  
Full-HD Projektor mit Ausrichtung auf Projektionsfläche „Beamer Wand“

### Kameras

1. Kamera „Moderator“ (Kamera 1)  
Full-HD Kamera der Videokonferenzanlage mit Blick auf den Moderatoren-Platz.
2. Kamera „Referent“ (Kamera 2)  
Full-HD Kamera der Videokonferenzanlage mit Blick auf den Referenten-Platz.  
Achtung: Kamera ist auf dem Kontrollmonitor montiert. Nach Veränderung dessen Position ist eine Neuausrichtung nötig.

### Raummikrofon

Am Moderatoren-Platz befindet sich ein kabelgebundenes Grenzflächen-Mikrofon, das mit der Medientechnik im Raum verbunden ist.

### Lichtsteuerung

Hinter dem Referenten-Platz (an der Wand) befindet sich ein Bedienfeld für die Steuerung der Beleuchtung des Raumes. Details dazu entnehmen Sie bitte der **Anleitung Videokonferenzraum – Lichtsteuerung**.