


## Bedienung des Touchpanels:


Um das Touchpanel zu aktivieren, berühren Sie das Touchfeld. Wenn notwendig starten Sie durch nochmaliges berühren die Medientechnik.

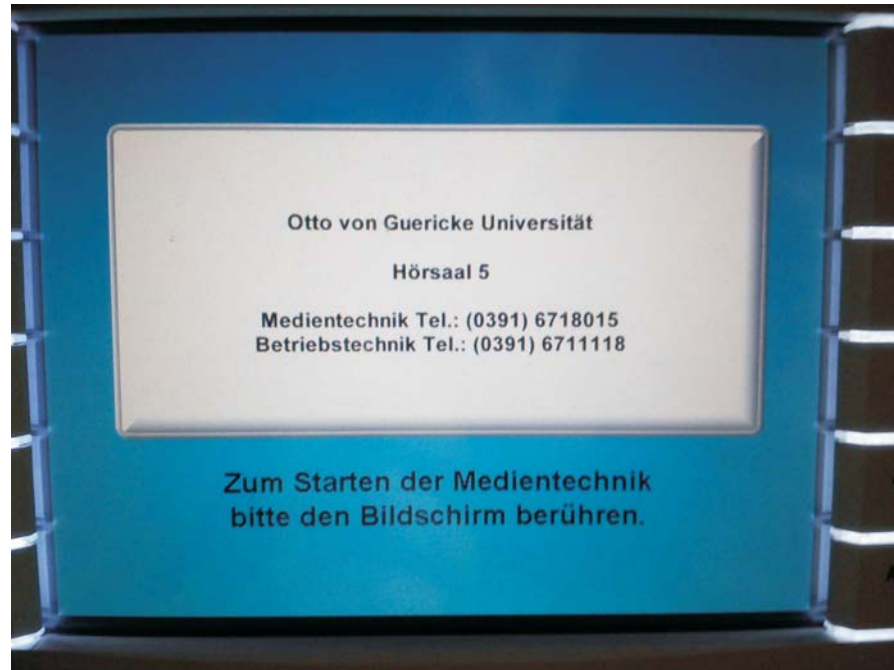

Im Hauptmenü wählen Sie dann Ihr Anschlussfeld.

Die Anschlussfelder unterscheiden sich in den Hörsälen zwischen Wandanschlüssen, Tisch- und Bodentankanschlüssen.

Mit der "Beamer Aus"-Taste können Sie den Beamer ausschalten. Falls er schon aus ist, können Sie ihn mit einer der Quellenwahltasten wieder einschalten.

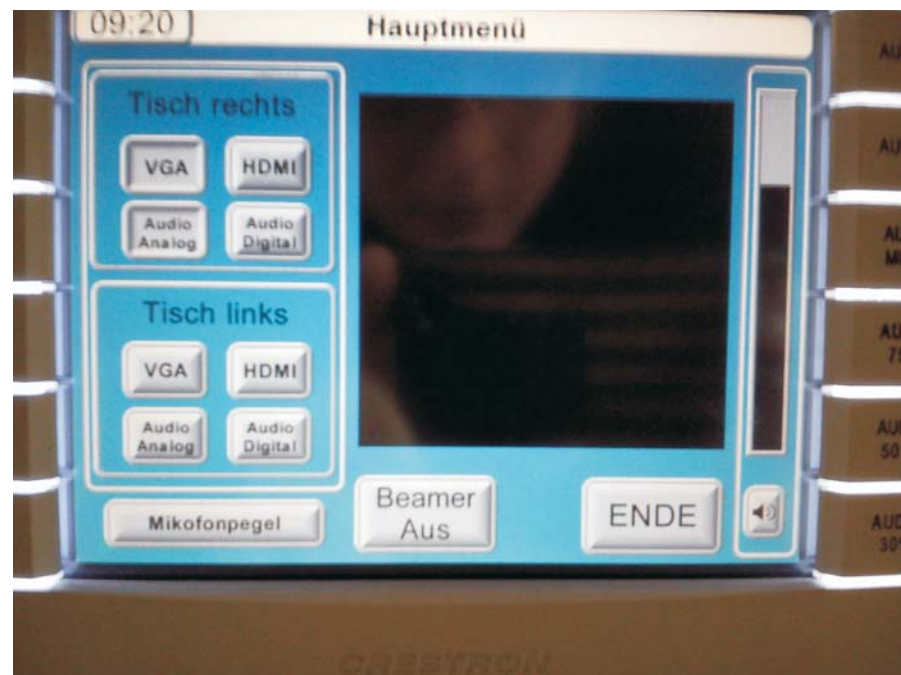

Unter "Mikrofonpegel" können Sie die Lautstärke der einzelnen Mikrofone und die Gesamtlautstärke regeln. Wenn Sie das Mikrofon stumm schalten möchten, nutzen Sie die "Mute"-Taste. Welches Mikrofon Sie gerade benutzen, wird beim Hineinsprechen mit einem **roten Balken** gekennzeichnet.



Mit der "Ende"-Taste im Hauptmenü können Sie die Medientechnik wieder beenden. Bestätigen Sie den Vorgang mit "Ja" oder brechen Sie ihn mit "Nein" ab.

